


## ■セーフティパット周辺部品の取り外し方

- 1, センターメーターの場合はロアライナーを外します。
- 2, ウッドやプラスチックのパネルが付く3連メーター仕様の場合はパネルを外します。
- 3, インダッシュエアコンは、前面の黒のプラスチックパネルを外します。吊下げエアコンは、マウント方法に多少違いがある為、ショップにご相談下さい。
- 4, ヒーターユニットは、奥に2個のナット、手前に2本のビスで固定されています。▲の手前2本のビスを外して、ユニットが垂れ下がる様にしてください。

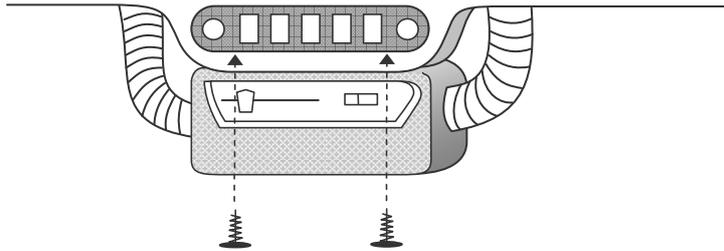


- 5, ヒーターケーブルをチョークワイヤーを外します。(エンジン側)インディクション仕様の場合はヒーターケーブルのみです。
- 6, トルクスイッチを外し、カップラーを全て外します。


※これで周辺部品のほとんどが外れます。

## ■セーフティパット本体の外し方


- 1, インダッシュエアコン仕様前(89年メイフィア II 以前)はステンレスの▲モールを外します。  
その際、マイナスドライバーなどで押し外す様にしますとキレイに取れますが、どうしても多少変形してしまいます。
- 2, ▲の所に  この様な、固定クリップが付いてますので外します。まれに ▲ の場所にも付いている場合がありますので、全て外します。

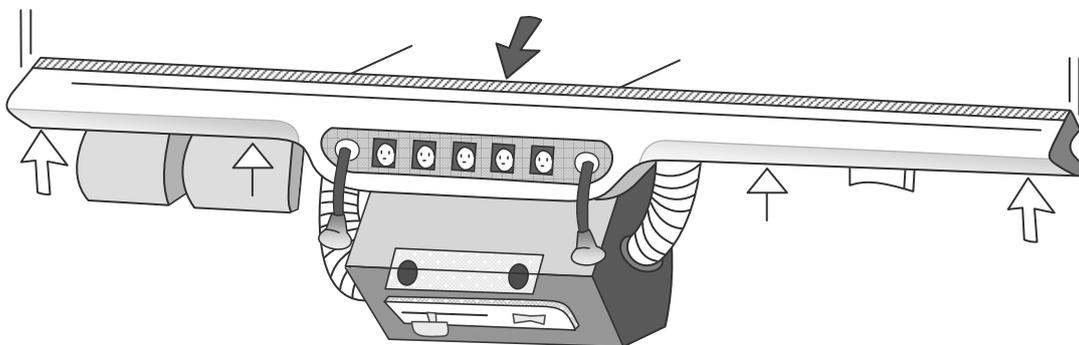

- 3, スイッチパネルとセーフティパットを固定している2個のナットを外します。  
本体の奥の方なので、非常に外しにくいですがヒーターユニットを下げる所までさげれば下から作業が出来ます。

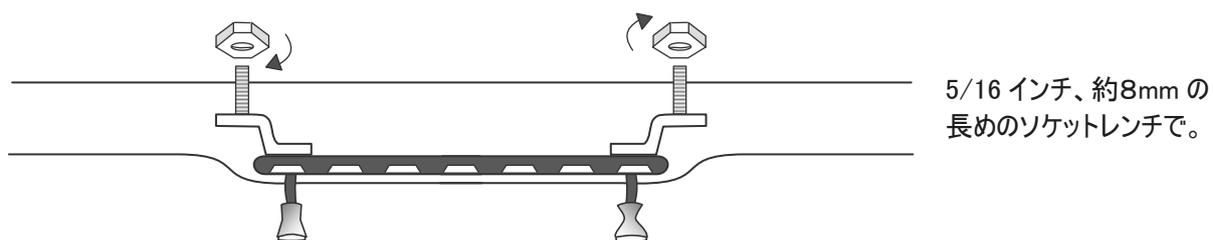

- 4, セーフティパットを車体から引き出します。スイッチパネルはまだ付いていますので角度をずけてスイッチパネルごと  
押込んで下さい。

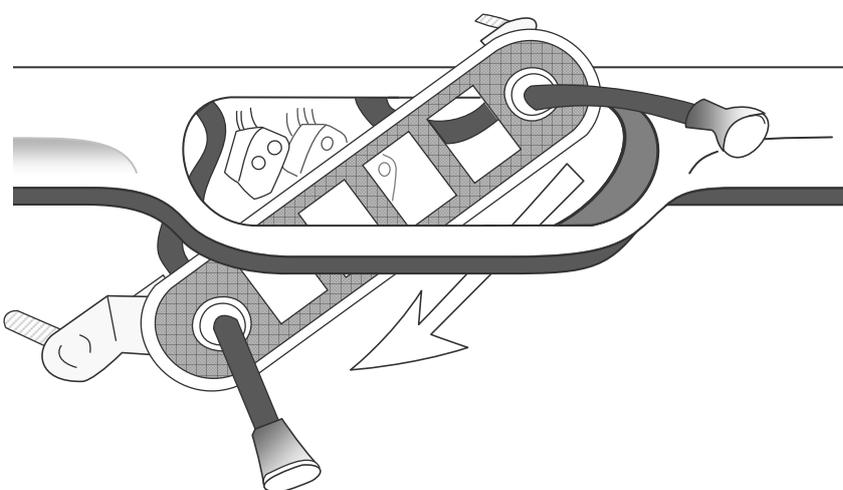

これで本体を外せます。

